

SPYPOINT[®]

SOLAR-DARK & COMPARABLES*



**GUIDE DE
DÉMARRAGE RAPIDE**

DANS LA BOÎTE

- 1 X Caméra
- 1 X Socle de fixation
- 1 X Courroie d'installation
- 1 X Guide de démarrage rapide
- 1 X Câble 12V-USB

Note : Carte mémoire et piles sont vendues séparément.

FRANÇAIS

Manuel d'utilisation, mise à jour du logiciel & FAQ disponible au :
support.spypoint.com

COMPOSANTES

- 1 Panneau solaire
- 2 Lentille photo
- 3 Lumière de test
- 4 Ouverture pour câble cadenas
- 5 Lentille de détection
- 6 Prise 12V
- 7 Lumière BUSY
- 8 Microphone
- 9 Compartiment à piles
- 10 Fente pour courroie d'installation
- 11 Support pour trépied
- 12 DEL
- 13 Bouton OK
- 14 Boutons de navigation
- 15 Bouton ON/OFF
- 16 Écran de visionnement
- 17 Fente pour carte SD

*Les spécifications et caractéristiques peuvent varier selon les modèles comparables. Référez-vous au site web ou à l'emballage pour tous les détails.



RETIRER LA CAMÉRA DU SOCLE

- Poussez sur la languette afin de dégager la caméra du socle;
- Retirez la caméra;


CHARGER LA PILE INTERNE

Chargez la caméra pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser. Pendant le chargement, assurez-vous que la caméra est éteinte et que le panneau solaire est tourné vers le bas afin qu'il n'interfère pas avec le processus de charge USB.

Branchez le câble dans le port 12V au-dessous de l'appareil et connectez-le à un port USB. Une fois branché, l'écran s'allumera et le niveau de charge de la pile sera affiché pendant 10 secondes. Appuyez de nouveau sur le bouton OK pour voir le niveau de la pile réapparaître.

INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE

Toujours s'assurer que la caméra est éteinte avant d'y insérer une carte mémoire. Insérez une carte mémoire de type SD/SDHC (jusqu'à une capacité de 32 Go) dans la fente pour carte SD avec le côté de l'étiquette vers le haut. La carte est correctement insérée lorsqu'un clic se fait entendre.

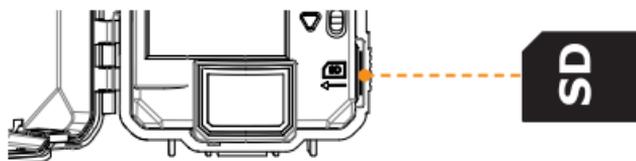

Nous conseillons de formater votre carte SD si elle a été utilisée dans un autre appareil électronique au préalable.

CONSEILS DE PRO:**Panneau solaire et batterie interne rechargeable**

- Assurez-vous que le panneau solaire est dégagé pour une performance maximale;
- Si la puissance de la batterie interne rechargeable devient trop faible, la caméra s'éteindra. Une fois que le panneau solaire aura rechargé la batterie interne, la caméra démarrera par elle-même de nouveau dans le même mode qu'elle était;
- Une source d'alimentation additionnelle peut être utilisée pour une efficacité maximale;

Hauteur d'installation recommandée

- La caméra doit être installée à la même hauteur que le centre du corps de l'animal;

Installation idéale pour des images et vidéos de qualités

- L'animal ciblé devrait être à 7.5 m de distance de la caméra pour un meilleur champ de vision;
- Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir des éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash de la caméra;

Configuration suggérée en mode photo

| | Utilisation dans les sentiers | Utilisation à un site d'appâtage |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Délai | Instant. | 5 min |
| Multi-photo | 1 | 1-6 |

Utiliser les boutons ▲ et ▼ pour naviguer sur l'interface et changer d'option, le bouton OK pour sélectionner et le bouton BACK pour retourner au menu précédent.

CONFIGURER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

- A. Utilisez l'interrupteur ON/OFF pour mettre la caméra sous tension;



- B. Dans le menu d'accueil, sélectionnez CONFIGURATION puis, GÉNÉRAL pour accéder au menu de configuration général;
- C. Réglez l'option **Date** (MM/JJ/AA ou JJ/MM/AA);
- D. Réglez l'option **Heure** (Heure/Minute);
- E. Réglez le **Mode de nuit** (meilleure option pour les photos)

COMPAISON DES MODES D'ÉCLAIRAGE HYBRIDE*

| | MODE INVISIBLE | MODE OPTIMAL | MODE RENFORCÉ | MODE RÉDUCTION DU FLOU |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|
| Invisibilité des DEL | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Autonomie de la pile | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Portée du flash | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Réduction du flou | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |

CONFIGURER LES PARAMÈTRES DES 3 MODES D'OPÉRATION

Dans le menu d'accueil, sélectionnez CONFIGURATION puis, PHOTO, TIME LAPSE ou VIDÉO pour accéder au menu de configuration des modes respectifs.



PHOTO

Délai : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine photo.

Multi-photo : Permet de prendre jusqu'à 6 photos consécutives à chaque détection avec un délai de 5 secondes entre chaque photo.

TIME LAPSE

Intervalle : Permet la prise de photos à intervalles réguliers prédéfinis sans qu'il y ait une détection de mouvement.

VIDÉO

Délai : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine vidéo.

Durée vidéo : Permet de configurer la durée d'enregistrement des séquences vidéo.

Photo prévidéo : Lorsque cette option est activée, une photo est prise immédiatement avant chaque vidéo.

TESTER LA DÉTECTION DE LA CAMÉRA



Lorsque la caméra détecte un mouvement, la lumière de test clignote. Si le système ne détecte pas les mouvements, augmentez la sensibilité de détection à l'aide de l'option « sensibilité » située dans le menu de CONFIGURATION/GÉNÉRAL. Ajustez la position de votre caméra au besoin. En mode TEST, il est


possible de prendre une photo en appuyant sur le bouton OK. La photo est enregistrée et apparaît dans le mode VISIONNEMENT.

FRANÇAIS

DÉMARRER LA CAMÉRA

Sélectionnez le mode d'opération désiré (photo, time lapse ou vidéo) dans le menu Mode en appuyant sur OK.

Lorsque le mode est sélectionné, la lumière de test sur le devant de l'appareil clignote durant 30 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être photographié ou filmé.

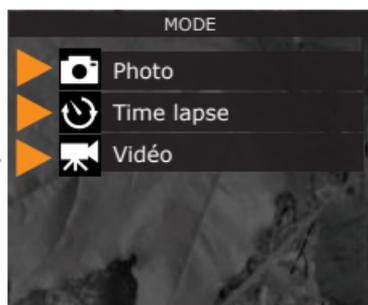

30 s

MERCI

de choisir



Détendez-vous, vous êtes couvert. Cette caméra est couverte par notre garantie « Vous êtes couverts » d'une durée de 2 ans. Nous nous efforçons d'offrir à tous nos clients une expérience positive et un service hors pair.

Manuel d'utilisation, mise à jour du logiciel & FAQ disponible au :
support.spypoint.com

 Assistance en ligne au SPYPOINT.COM
 service@spypoint.com

Rejoignez la communauté

Facebook : www.facebook.com/SPYPOINT.FR

Youtube : www.youtube.com/user/SpypointTrailCam

Instagram : [@spypointcamera](https://www.instagram.com/spypointcamera)

Flickr : www.flickr.com/photos/spypoint/