
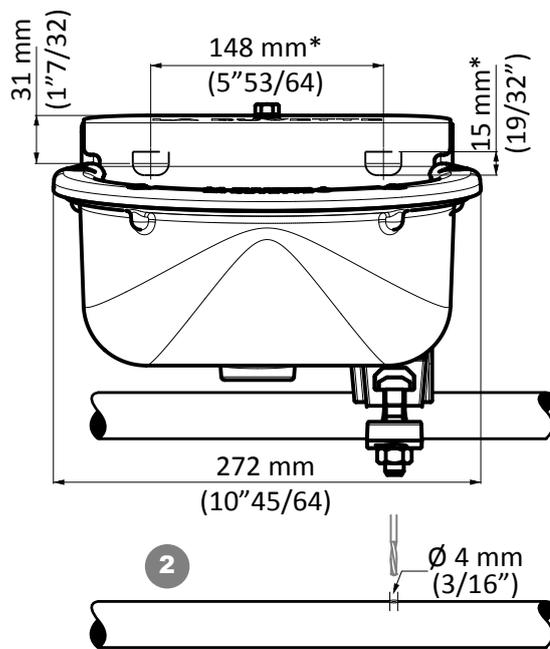


LA BUVETTE®

Rue Maurice Perin - Z.I. de Tournes
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex FRANCE
Tel. 03.24.52.37.20 - Fax 03.24.52.37.24
Int. : +33.3.24.52.37.23 - Int. : +33.3.24.52.37.24
SAV : 03.24.52.37.27 - Fax 03.24.52.37.19
Internet : www.labuvette.com
E-mail : commercial@labuvette.com
sav@labuvette.com

LAC 5A

Ref. 1615

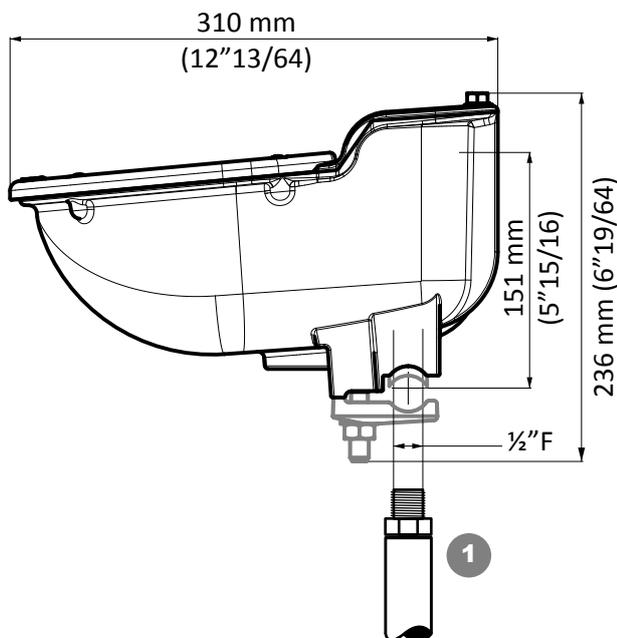

* idem LAC 5 Ref. 1627

Fixer solidement le bol sur son support (mur, platine de fixation pour poteau, IPN) à l'aide de vis/boulons Ø12 mm adaptés (non fournis). Fermer l'adduction d'eau.

Le LAC 5A, comme le LAC 5 et le LAC 55, est à raccorder en eau selon 2 possibilités :

1 Raccordement vertical 1/2" (vissé) :

Retirer la bride sous le bol qui est inutile dans ce cas. Visser le tuyau directement ou pour plus de facilité, utiliser l'accessoire mâle/mâle ref A829.

2 Prise en charge sur ligne horizontale 3/4" (percée) :

Démonter le capot inox. Récupérer le joint sur tube coincé dans l'épingle du flotteur. Il permettra de réaliser l'étanchéité de la connection. Afin de marquer le tuyau d'adduction au bon endroit, démonter la robinetterie en tirant d'abord sur le clapet supérieur relié au flotteur pour le détacher de sa cheminée. Dévisser ensuite celle-ci. Passer par le trou ainsi ouvert pour marquer le tuyau passant horizontalement sous le bol. Après marquage, percer le tuyau au Ø 4 mm. Nettoyer toute impureté puis positionner le joint sur tube. Serrer la bride afin de rendre la prise en charge étanche. Remonter la robinetterie et le capot.

L'ensemble de la tuyauterie doit être fixée par des moyens solides ! Ce n'est pas l'abreuvoir qui "tient le tuyau". Mettre en eau, votre abreuvoir est prêt.